


FORUM upute za postavljanje

Kako bi se postigao harmoničan izgled površina, moraju se uzimati ploče sa više različitih paleta. Ugraditi samo vizualno ispitani materijal. Rezane ploče je nakon rezanja potrebno isprati (uklanjanje cementne prašine). Ne preporuča se vibriranje prilikom ugradnje. Koristiti gumeni čekić.


I. Postavljanje na podlogu od tucanika

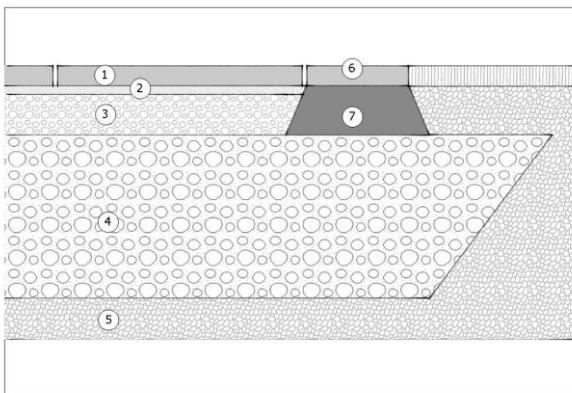

Betonske ploče
Tucanik 1 - 2 cm
Gornji nepovezani nosivi sloj
Protusmrzavajuća podloga/donji nosivi sloj
Donja podloga
Betonska rubna ploča
Temelj betonske rubne ploče

Iskop izvršiti do dubine smrzavanja, min 30 cm šire od buduće popločene površine. Obavezno voditi računa o nagibu površine. Materijal za protusmrzavajući podlogu slojevito nanijeti i zbiti valjkom. Visinu fine podloge poravnati na ± 2 cm uz predviđene nagibe.
Tucanik granulacije 4-8 mm labavo nasipati između postavljenih vodilica i razvući aluminijskom letvom. Ploče postaviti ručno, a reške izvesti špagom odnosno primjenom križića za reške.
Pridržavati se najmanje širine reške od 3 mm!
Reške se popunjavaju isključivo kvarcnim pijeskom granulacije 0,1-1,3 mm, 0,3-0,6 mm ili 0,6-1,3 mm.

II. Polaganje na betonsku podlogu

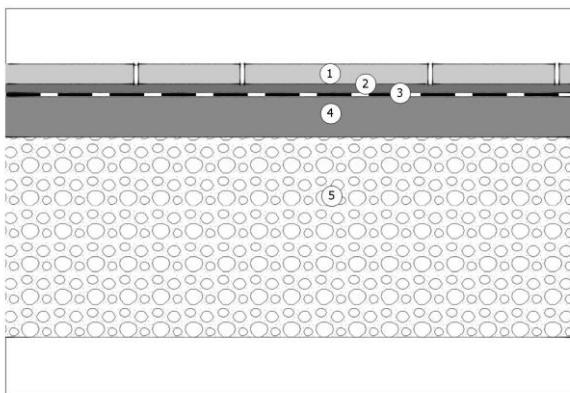

Betonske ploče
Fleksibilno ljepilo 0,5 - 2 cm
Hidroizolacija
Betonska podloga
Donji nosivi sloj


Fleksibilno ljepilo cijeloplošno nanijeti u sloju debljine 0.5 do 2 cm direktno na očišćenu nosivu podlogu te položiti ploče. Voditi računa o nagibu površine (odvodnja vode s površine)!
Širina reški mora iznositi minimalno 5 mm.
Kao isputna preporuča se masa za fugiranje Rustik kamen.

III. Pregled načina isporuke Forum ploča

Opis	Debljina ploče	Dimenzije	Količina	Težina
Osnovni paket 10m ²	3,0 cm	30x30 cm	26 kom/paket	80 kg/m ²
	3,0 cm	30x45 cm	23 kom/paket	
	3,0 cm	30x60 cm	27 kom/paket	

NAPOMENA: Isporuka pojedinačnih elemenata nije moguća!

IV. Shema polaganja Forum ploča

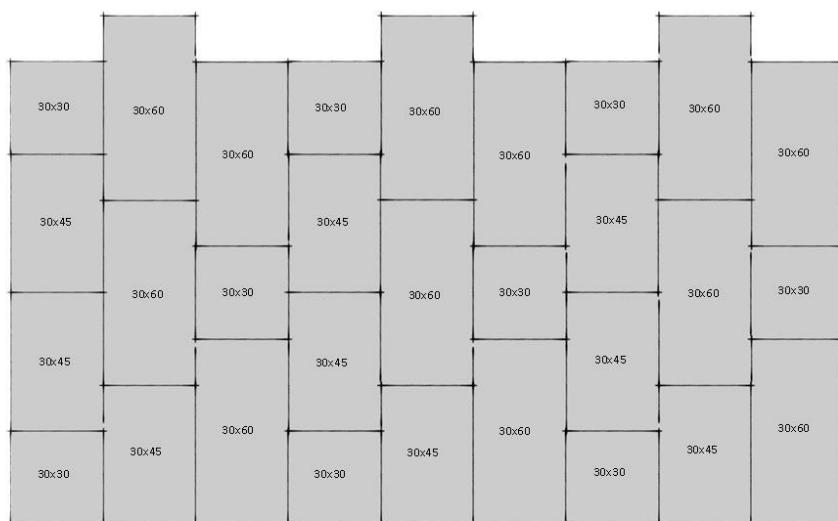

NAPOMENA: Shema polaganja služi samo kao preporuka i dozvoljavaju se slobodna odstupanja od iste!